




SD 60

Redox

Plaats de batterijen

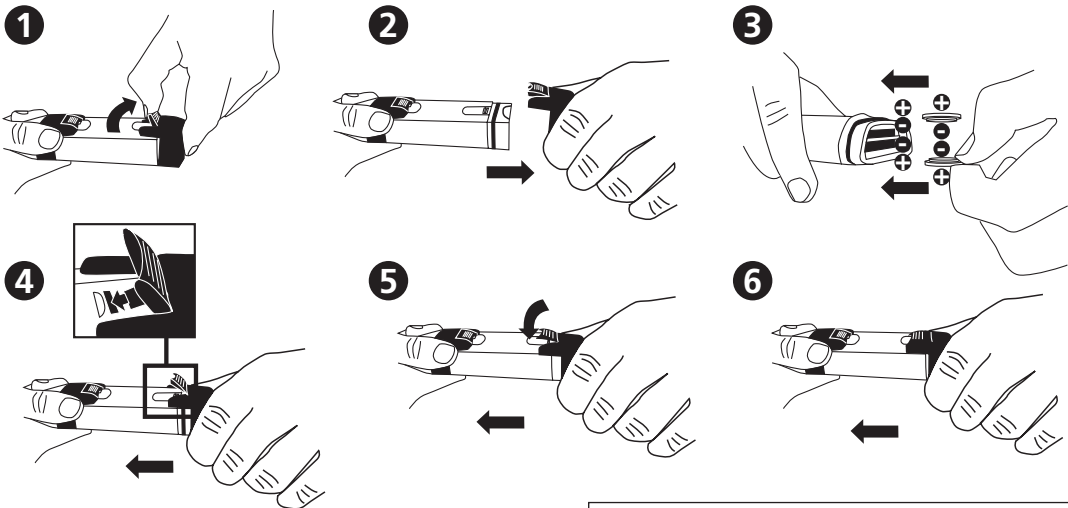

METING

Verwijder de beschermcap van de meetspits

A. Power ON/OFF



Gaat automatisch uit na 20 minuten zonder activiteit.

B. Vergrendel/ontgrendel



Mogelijk enige vertraging na druk op voordat gegevens worden vastgelegd (!).

C. Achtergrondverlichting



D. Opslaan gegevens



Na 3 sec. verschijnt het bestandsnr. tijdelijk op het display, bijv. 01. Als de max. opslagcapaciteit is bereikt, worden de oudste bestanden overschreven.


ORP-KALIBRATIE

Tekens in **ROOD** vertegenwoordigen „Knipperende symbolen“.

- Kalibreer opnieuw volgens individuele aanbevelingen! Spoel de elektrode na elke meting af met gedistilleerd water.
- Kies Lovibond® ORP standaardoplossing


E. Kalibreer ORP

Verwijder de beschermcap van de meetspits.
Zet AAN (zie A)



Afstelling voor verhogen (+): Cal + Voor verlagen (-):

Max. ± 150 mV van venster:



SETUP

F. Setup systeem

Tekens in **ROOD** vertegenwoordigen „**Knipperende symbolen**“.

Ontgrendel eerst gegevens (zie voorzijde B) voordat u Menu kies.

3 sec.



Gegevens terughal
ga naar I.

1x



Instellen datum en tijd
ga naar III.

2x



Instellen temperatu
na naar IV.

3x



Instellen type gegevens/
tijdsweergave
ga naar V.



Voor invoeren.

I. Gegevens terughalen



3 sec.









Druk voor
meer bestan-





Afsluiten

Verwijder opgeslagen gegevens.



3 sec.



3 sec.













Automatisch afsluiten

II. Instellen datum en tijd

Kies eerst V. 'Instellen type gegevens/tijdsweergave'.



3 sec.



1x



24-urenklok

























Afsluiten

am/pm 12-urenklok

























Afsluiten

Afstelling:  voor verhogen (+);  voor verlagen (-)

III. Instellen temperatuursysteem (°C/°F)



3 sec.





















Afsluiten

IV. Instellen type gegevens/tijdsweergave




3 sec.


















Afsluiten

am/pm
12-urenklok

of

24-uren-
klok

Foutcode en acties

Beschrijving	Bereik	Acties
1 Elektrode niet gemonteerd of slecht	Thermistor: 0.5k-100k Ω	Monteer of vervang elektrode
2 Niet in gebruik		
3 Temperatuur buiten bereik	0~60°C	Breng oplossing op temperatuur binnen bereik
4 Niet in gebruik		
5 Gekalibreerde offset-waarde buiten bereik	-100-100mV (vergeleken met de standaard waarde)	Stel af op de correcte ORP-buffer tijdens het kalibreren of gebruik de standaardwaarde (verwijder batterijen)
6 ORP buiten bereik	-1800~1800 mV	Gebruik andere oplossing

SD60 Specificatie/eigenschappenn

- Werkbereik: 0-60°C, -1800-1800 mV
- 1-punts kalibratie met +/-150mV afstelbare ORP-waarde
- MV-resolutie: 0.1mV(binnen +/-1000mV) en 1mV(buiten +/-1000mV); Nauwkeurigheid: +/-20mV
- Temperatuuresolutie: 0.1°C; Nauwkeurigheid: ±1°C. Optioneel systeem °C/°F
- Weergave tijd en datum/stempel met 25 sets gegevensopslag (niet volatiel)
- 22x22mm LCD-scherm met geelgroene achtergrondverlichting
- CR2032-batterijen
- Automatische uitschakeling om batterij te sparen (20 minuten zonder activiteit)

Inhoud


- 1 ORP-meter SD 60 in een robuust plastic etui met koord
- 2 batterijen
- 1 Handleiding
- Code:** 19 48 01

Accessoires


- 19 500 17 Batterij CR 2032 (2 batterijen vereist)
- 19 48 21 Reserve-elektrode
- 38 48 01 Beker, 100 ml
- 19 50 70 Standaardoplossing

VI. Vervangen elektrode


1

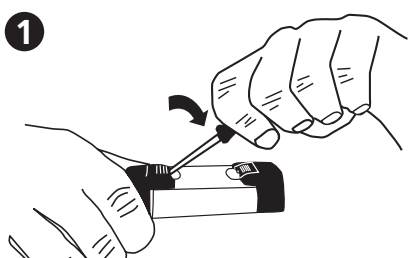


2

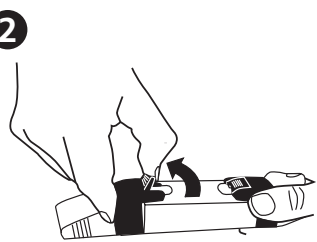

3

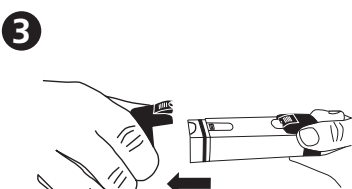


4

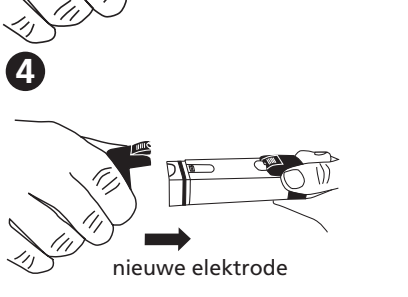


nieuwe elektrode

5

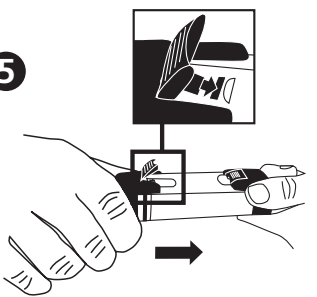

6

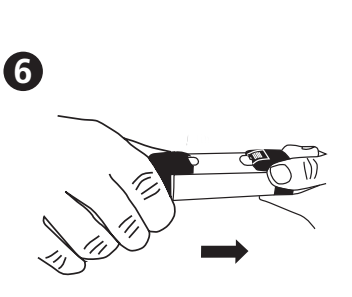

Voor handleidingen in andere talen, surf naar: www.lovibond.com