


Anschlussplan/ Electrical connection

5SCR-M12-AE-5

Stand: Mrz-10 - Änderungen vorbehalten

Version: Mar-10 - subject to alteration

Belegung/ Assignment

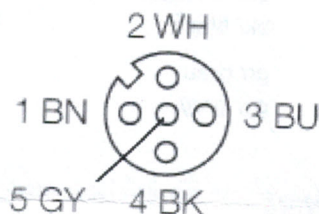

Kabelbelegung und Anschluss von Desinfektions-Sensoren/ Pin Assignment disinfectants sensors

AuAu-600-OO.../ PtPt-600-OO...

Das Anschlussschema des Mess- und Regelgerätes entnehmen Sie bitte dessen Betriebsanleitung.
For connecting to the terminals of the instrument, please refer to the instructions given in the transmitter manual

1	-	Screen.	abschirmung.
2	-	br/ braun bn/ brown	Messelektrode measuring electrode
3	-	ws/ weiß wh/ white	Bezugselektrode reference electrode
4	-	bl/ blau bu/ blue	Gegenelektrode counter electrode
5	-	sw/ schwarz bk/ black	
	-	gr/ grau gy/ grey	

